

Hlavní menu

Po spuštění tlačítkem [C] se objeví první „záložka“ hlavního menu 0 PŘIHLÁŠENÍ. Hlavní menu má 4 záložky:



Základní pravidla pro pohyb v menu tlačítkové pokladny jsou:

[CASH] pohyb v menu dolů, potvrzení zvolené volby, nebo zadaného údaje/názvu/hesla apod.

[VOID] návrat v menu o úroveň výš, vymazání posledního zadaného znaku

[-%] [%] horizontální pohyb v jedné úrovni menu


[C] zruší celý zadaný text (pro smazání posledního znaku a jeho opravu použijte [VOID]). Tlačítkem [C] se také zastavují tisky potenciálně dlouhých přehledů (například tisk kompletního seznamu nastavených PLU v pokladně.

[C] maže libovolnou chybovou hlášku.

Písmena, znaky a čísla se zadávají přes numerickou klávesnici příslušným počtem stisků příslušného tlačítka (jak na jednoduchém tlačítkovém mobilu). Delším podržením klávesy vložíte rovnou příslušné číslo.

Přepínání mezi malými a velkými písmeny při psaní textu na pokladně - stiskem klávesy se znakem desetinné čárky [,] vlevo od tlačítka [01].

Symbols: [7] nese symboly: &'()*,-./! [8] nese symboly: @_ [0] nese symboly: +;=<>?%\$€

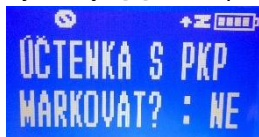

Při přihlášení pokladníka pokladna kontroluje zda máte spojení na server EET. Pokud není, upozorní na to. Stiskněte klávesu [1] a dokončete přihlášení. Pokud se před spojení neobnoví samo, bude pokladna tisknout off line účtenky.

Seznam základních funkcí markování

Pokladní funkce jsou popsány jen stručně. Podrobnější popis je k dispozici v uživatelském manuálu.

Deset přímých kláves

- Přímé klávesy jsou na klávesnici označeny [01], [02], [03], [04] a [05]. Jejich stiskem markujete zboží s čísly 1-5. Když před přímou klávesou stisknete klávesu [F] pak slouží přímé klávesy pro další pětici zboží s č. 6-10. [F][01] je položka č. 6
- Pokud má zboží nadefinovanou fixní neměnnou cenu a je přiřazeno k jedné z přímých kláves, stačí při markování stisknout přímou klávesu a zboží se namarkuje. Násobek markovaného zboží se markuje postupným stiskem: počet daného zboží [X] [přímá klávesa]
- Zboží s volnou (volitelnou) cenou na přímých klávesách: [cena] [přímá klávesa], pro násobek se zadá množství zboží [X] [rychlá klávesa] [cena] [VOID]

Markování s použitím kódu PLU

- Zboží s pevně definovanou cenou na PLU: kód zboží [PLU]
- Zboží s volitelnou cenou na PLU: [kód zboží] [PLU] [cena] [VOID]
- Opakování namarkované položky (v namarkovaném počtu) opětovným stiskem [PLU]
- Násobení markovaného množství počtem kusů nebo váhou při pevně dané ceně PLU: množství [X] [kód zboží] [PLU]
- Při volitelné ceně: množství [X] [kód zboží] [PLU] [cena] [VOID]

Další funkce

- **Prodej se slevou/přirážkou jednotlivé položky:** Po namarkování konkrétního zboží se zadá procentní sleva jako číslo a [-%] nebo procentní přirážka jako číslo a [%] a pokladna dopočítá procentní slevu nebo přirážku. Pro absolutní slevu/přirážku: částka slevy [F] [-%] nebo částka přirážky [F] [%]
- **Prodej se slevou/přirážkou celého nákupu:** Po namarkování celého nákupu stisknete mezisoučet [ST] a postupujte jako u předchozího bodu např. zadáním slevy a [-%]
- **Mezisoučet:** Po namarkování poslední položky před volbou platební metody stiskem [ST]
- **Vložení komentáře k položce:** číselný komentář: [číslo] [F] [X], slovní komentář: [F] [X] [komentář] [CASH]

STANDARD^{MINI}

Přenosná pokladna s funkcí EET

- **Ukončení účtenky, zaplacení:** [CASH] platba hotově po poslední namarkované položce, [CREDIT] platba kartou, [CHECK] platba stravenkami
- **Opětovný tisk kopie poslední účtenky:** kdykoliv stiskem [CASH]
- **Ukončení účtenky, zaplacení s výpočtem pro vrácení:** po poslední namarkované položce [zaplacená částka] [CASH]
- **Rozdělení platby mezi platební metody:** Například část zaplacená hotově a doplacení kartou: po poslední namarkované položce [zaplacená částka] [CASH] [CREDIT]
- **Markování se čtečkou čárových kódů:** Načtení čárového kódu v režimu markování
- **Korekce v průběhu markování o jednu položku zpět:** stiskem [VOID]
- **Anulování účtenky v průběhu markování:** [ST], [VOID], [1] [CASH]
- **Vložení/vybrání hotovosti do/z pokladny:** [částka][+%) nebo [-%][CASH]
- **Vratka/storno:** [F] [PLU] následně namarkování zboží, zbožové skupiny v příslušném objemu
- **Otevření pokladní zásuvky bez markování:** [F] [CASH]

Rychlé menu

Z hlavního menu se stiskem dvakrát po sobě klávesy [F] dostanete do nabídky RYCHLÁ VOLBA. Ta slouží k tomu, aby bylo možno rychle vykonat některé často prováděné funkce.



Tisk vydaných účtenek z neuzavřené směny

Z hlavního menu stiskem [1] přejděte na 1 PŘEHLEDY [CASH][CASH][6][CASH][CASH][CASH] vytiskne všechny účtenky. Je možné udělat výběr od do.

Tisk uzávěrky, Z-REPORT

Použijte rychlé menu. Stisk [F] [F] [4] [CASH]. Pokud šipka signalizuje nedešlané účtenky na EET pak potvrďte ANO stiskem klávesy jedna [1] [CASH] pro evidenci, a následně [1] [CASH] pro tisk Z-reportu. Pokud není spojení na internet pokladna na to upozorní a přejde na Z-report.

Tisk jednoho z 10ti posledních, Z-REPORTŮ

V hlavním menu vyberte záložku 2 Z-REPORT [CASH][1][CASH] Následně stiskněte pořadové číslo jedné z 10ti posledních závěrek, která se vytiskne.

Tisk průběžného reportu bez uzávěrky, X-REPORT

Použijte rychlé menu. Za pomoci tisku klávesy [VOID] na hlavní menu. Stisk [F] [F] [3] [CASH], zadejte heslo [CASH]

Doevidování off-line účtenek, které se nedešlaly na server EET

Použijte rychlé menu. Za pomoci tisku klávesy [VOID] přejděte na hlavní menu. Stisk [F] [F] [5] [CASH]. Pak potvrďte ANO stiskem klávesy jedna [1] [CASH] Pokud není spojení na internet pokladna na to upozorní.

Kontrola spojení se serverem EET

Použijte rychlé menu. Za pomoci tisku klávesy [VOID] na hlavní menu. Stisk [F] [F] [7] [CASH]. Kontrola bezpečnostní klíčů by měla ukazovat znak 1 (0 znamená chybu) a komunikace by měla mít příznak OK.

Přepnutí do režimu bez EET

V hlavním menu zvolte 3 PROGRAMOVÁNÍ, po zadání hesla přejděte na záložku 3 EET potvrzením [CASH], z podzáložky 0 NASTAVENÍ se dalším potvrzením [CASH] dostanete na funkci 0 POVOLIT EET, potvrďte [CASH]. Volba 0 je bez EET volba 1 je s EET. Sekvence tlačítek z hlavního menu je: 3 PROGRAMOVÁNÍ [CASH] heslo [CASH] [3] [CASH] [CASH] [0] [CASH]. Pak se můžete tlačítkem [VOID] vrátit do hlavního menu. Na displeji svítí přeškrtnuté EET.

Přechod do režimu „Bez EET“ v průběhu markování. Kdykoliv dlouhým podržením klávesy [CASH] a následným potvrzením [1] a [CASH]. Dalším stiskem [CASH] dokončíme účtenku, nebo můžeme markovat dál v nastaveném režimu.